SAI/LPO

聲寶牌

窗型冷氣機 使用說明書

AW-A20V1

AW-A25V

AW-A25V1

AW-A32V

AW-A32V1

AW-C32V

AW-C32V1

AW-A36V

AW-A36V1

AW-A45V

AW-A45V1

AW-A56V

AW-A56V1

AW-A63V


AW-A63V1

AW-A68SV

AW-A68SV1


AW-C182

AW-C202

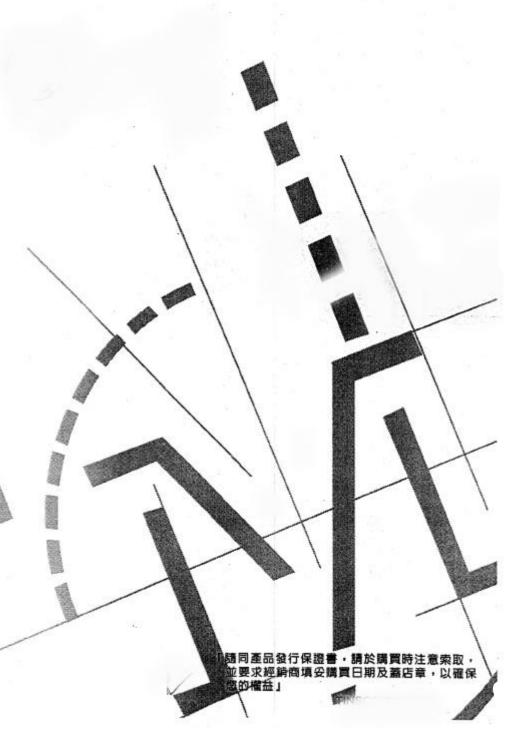


△安全規範事項

- 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或保險絲,其額定規格依機種別有所不同請參照後頁欄内所載之規定。
- ② 本機之電源線採Y型連接,若有損壞請通知本公司服務中心派員更換,請勿私自更換。
- る 本機之使用請用獨立之電源,接地用導線需2.5mm²以上,6.0mm²以下之導線接地。
- ◆ 本機之防濕防塵等級室內側為IP×0,室外側為IP×4,故本機不宜裝在室內側易於濺水的地方,例如洗衣間、浴室...等。
- 6 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 本機於裝機配線時,需先接合接地線,再接合通電用之連絡線,反之當機體欲拆除保養時, 需先拆除通電用之連絡線,最後再拆接地線。
- → 本機最高操作溫度下,其操作壓力,吐出端為27kg/cm²,吸入端為6kg/cm²。
- る 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境溫度如下:
 熱側最高43℃,熱側最低21℃,冷側最高32℃,冷側最低21℃。
- ② 本機為求按裝後確保良好之效果,其週圍障礙物最低允許距離如下圖所示:

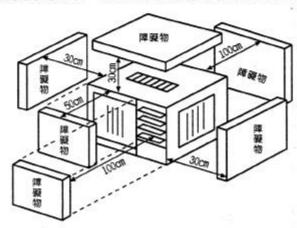

△安裝前注意事項


●安裝高度要適宜,原則上以距地面100~
 150公分為最佳。

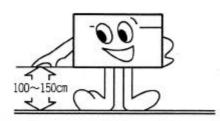


 冷氣機必須使用專用插座及回路,並確認 是否合乎該冷氣機所使用之電源電壓,且 需使用運轉電流1.5倍容量之保險絲或無熔 絲開關。




•接地線務必接好。

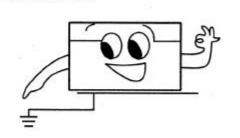


冷氣機之進氣口、排氣口,皆不能有障礙物。室内進氣口至少須有50公分之空隙,室外排氣口至少須有100公分之空隙,以確保冷氣效果。

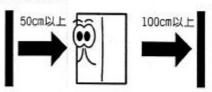


機體應避免直接日罐或雨淋。

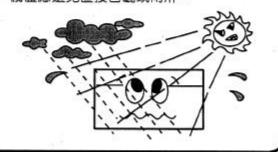

安裝場所必須構造堅固,避免因運轉產生共振或共鳴。

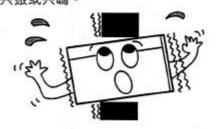


為確保安全及減少安裝不良所產生的嗓音起見,無論於任何場所安裝冷氣時,請務必使用本機 附加之安裝架,並確實依安裝方法裝置。

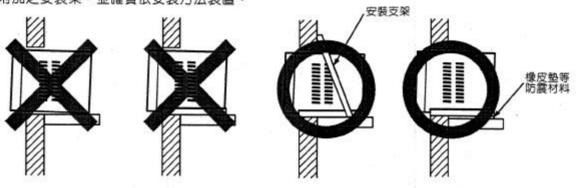

△安裝方法


■組件名稱

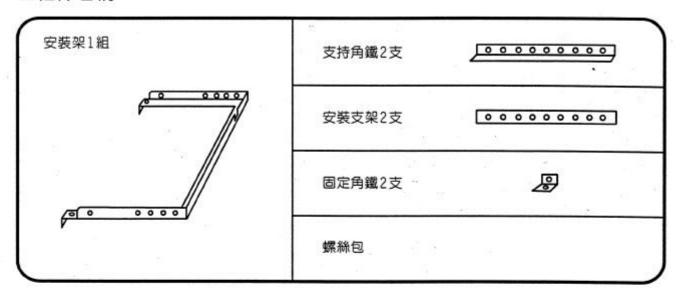

■安裝順序

先將安裝架釘於冷氣孔上,再將支持角鐵 1 及安裝支架,以螺栓組品固定於安裝架左 右兩側適當位置。	4 以3/8"之水泥鑽頭,鑽定位孔45mm深,再 打入安全擴張螺絲並旋緊。
② 取出固定角鐵,以螺栓組品固定於支持角 鐵之另一端。	將固定角鐵固定於牆上,並調整角度,以 利排水,再鎖緊各螺栓組品。
將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。	卸下面框,左右各一支固定角鐵,dle在安 裝架,然後以螺絲鎖付於基板上: 旦將空 氣清淨集塵電板上之空氣清淨面罩卸下, 再裝上面框,如此將完成冷氣機安裝。


■安裝時螺絲固定方法

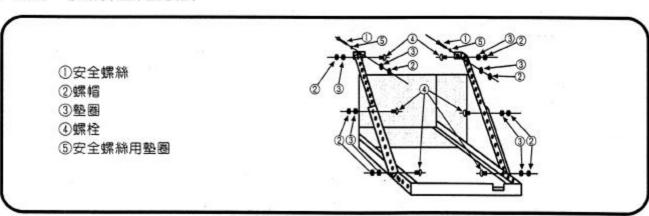


△安裝方法

1 注 意


支持角鐵視安裝場所,亦可固定於安裝架下方。

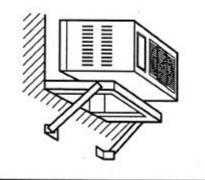


●機體按裝完成後,請接上排水接頭及排水 管以利排水,請參照圖1。

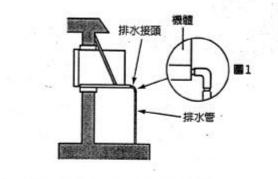

固定安裝架時,請如圖示調整。室内側請如圖所示離牆90mm,以利規格表查詢。

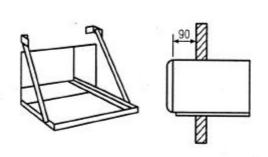


- 為確保冷房效果,安裝後冷氣孔與冷氣機 間空隙,請以泡棉或保麗龍等填塞。
- 面框裝好後,請在左、右兩側鎖入所附之 双牙螺絲以符合安規之規定。

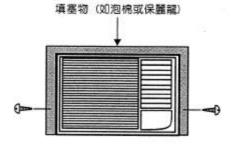

各部名稱及功能

(下列各圖為右吹機型示意圖,與原實物非完全相同,如為左吹 V1 機型,則與下列圖示) 方向對稱。

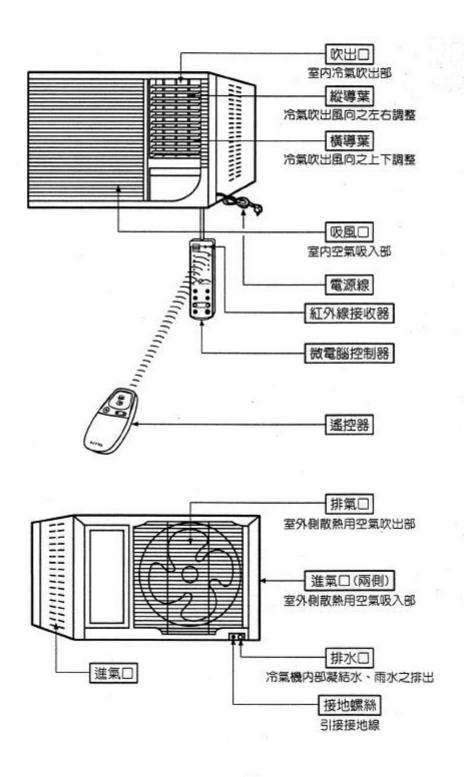


■冷氣機操作順序

先將所有的門窗關閉。



2 請將冷氣機電源線插頭插入插座。

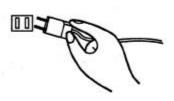

3 將微電腦控制器上的<運轉/停止>鍵 按下,使冷氣開始運轉。

運轉/停止



4 將控制器上的<溫度設定>鍵,按至您 所希望的室溫度數(經濟室溫為26℃~ 28℃)。

溫度設定



5 再用控制器上的<功能切換>鍵,設定您所希望的功能,如冷氣、除濕、送風等,冷氣機即會依您所選擇的功能與設定的溫度運轉。

功能切換



■ 您也可以再按其他的按鍵,如〈定時〉、 〈舒眠〉.....等附加功能,使您感覺更 舒適,控制更方便。

定時/舒眠




7 關機時,請按<運轉/停止>鍵。若本 機長期不使用,請拔掉電源插頭。有關 各項操作細節,請參閱以下說明。

運轉/停止



■微電腦控制器指示燈、按鍵名稱

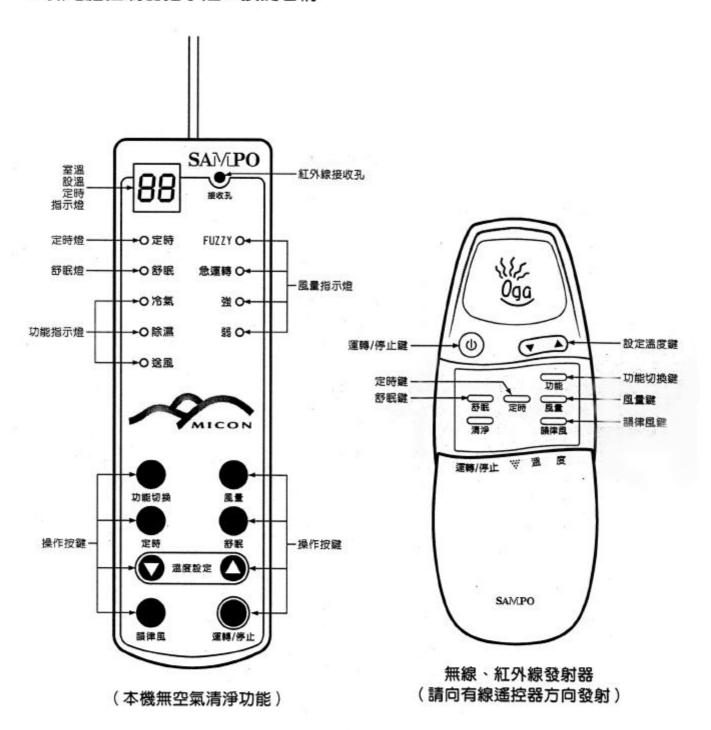

■微電腦控制器指示燈、按鍵及遙控器按鍵功能一覽表

名 稱	功 能 簡 介
運轉/停止鍵	●做<開機>或<關機>用。
設定溫度鍵	 第一次開機自動設定25℃。 按 △溫升鍵,每按一次提升1℃最大設定值為30℃。 按 ▽溫降鍵,每按一次降低1℃最小設定值為16℃。
功能切換鍵	●第一次開機自動設定<冷氣>功能。 ●每按一次由 冷氣 除濕 循環操作。
風量鍵	 ●第一次開機自動設定 ●每按一次由 FUZZY → 為運轉 → 強 → 溺 循環操作。 ●如欲有急速冷房效果請選擇急運轉,如欲較安靜請選擇強冷甚至弱冷,或者選擇FUZZY。
定時鍵	 ●做<預約開機>或<預約關機>用。 ●每按一次由 01 → 02 → 23 → 24 → 00 循環操作,共有1~24小時之定時之自動開機或關機設定。 ●00表示取消定時。
舒 眠 鍵	●舒眠動作時冷氣機會自動緩和調整設定溫度提高2℃。 ●可依需要做舒眠動作設定或取消。
韻律風鍵	可依需要使風向左右擺動或停止。

名 稱	功	能	筒	介
室 溫 溫	◆<開機>時期 ◆當按<定時> <設定溫度> ◆顯示 <l0>表</l0>	京(室内温度)。 京(設定温度)。 ・鍵時顯示(定時時間 ・顯示。 表示室温低於10 C以 表示室温高於38 C以	下•	室内溫度>或
舒眠功能		民>功能時・冷氣運 再提升0.5℃・再0		
定時開機	當冷氣<關機	\$>中,可設定之時間 	『,時間一到即自動 問	掲機。
定時關機	•當冷氣<開機	《>中,可設定之時間	明・時間一到即自動脈	掲機。
除濕功能	轉6分鐘停止	累>功能時・壓縮機名 6分鐘)。 B在22℃以上恆運轉		
急運轉		〈急運轉>時,表示原 音較強冷、弱冷為大		吹出,具有快速

功能說明


● 無線遙控器操作法

- ◆<運轉/停止>、<功能切換>、<溫度設定>、<定時>、<<<</l></l></l></l>
- 操作遙控器最好對準冷氣控制器發射。
- ●本無線遙控器使用UM-4電池。
- •為確保電池壽命,長期不使用時,請將電池卸下。
- 當使用無線遙控器無法有效操作時,請換新電池。



2 風向調整功能

- •橫導葉以手調整上下位置,可控制風向之高低。
- 本系列機種縱導葉係受<韻律風>鍵之控制,使 其左右自動擺動風向,而使冷氣均匀地吹向室内 各處,如果使縱導葉轉至所希望之方向,再關掉 <韻律風>鍵,可使風固定吹向所希望的方向。
- •冷氣長期不使用時,請將橫導葉閉合。

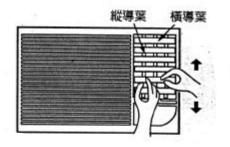


保養方法

■使用上注意事項

 本公司冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路, 各動時,送風扇與壓縮機會同時運轉:但 於使用中,如壓縮機暫停運轉,則3分鐘 保護線路開始動作,3分鐘後壓縮機才會 再客動。

NEW .

FUZZY控制乃本公司冷氣機獨特的功能, 省電又方便。

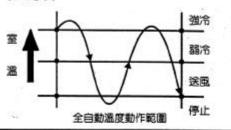

•請勿以拔掉或插上電源插頭·作為冷氣機 "關機"或"運轉"的操作,請使用冷氣 機上的運轉/停止鍵做"開機"與"關 機"用。


機上的運轉/停止鍵做 "開格機" 用。

◆冷氣機長期不使用時,請將電源插頭拔掉。



■過濾網的清洗

- 由雙手取下吸風柵板。
- 將過濾網從把手處施力上推後取下。

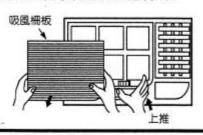

為確保冷氣機能夠發揮最大的冷氣能力、 省電效果,保持新鮮的室内空氣,請每隔 1~2週,務必清洗過濾網一次。



清洗過濾網,請使用清水、中性洗潔劑或 吸塵器,洗清後晾乾再裝上〈切勿烘烤或 日曜〉。



切勿使用40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。



保養方法

■面框、外箱的清洗

平常請用柔軟之乾布擦拭即可。



太髒時,請用溫水或中性洗潔劑擦拭,再用軟乾布擦乾。



請勿將噴霧式殺蟲劑,直接饋向冷氣機。



•請勿用自來水,直接沖洗冷氣機。



絕對不能用40℃以上之熱水、香蕉水、汽油或甲苯等揮發性物質擦拭,以免傷及外貌。




使用1~2年後,如要清洗内部時, 請洽本公司特約服務中心。



故障排除


■冷氣不冷時

● 過濾網是否忘了清洗?

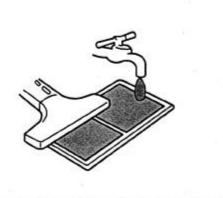


冷氣吹出口有無障礙物阻擋?

• 溫度設定是否適當?

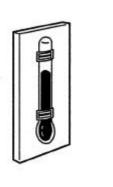


• 門窗是否關妥?

• 日光有無直接照射室内?

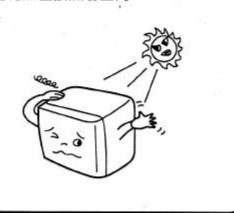

•室内人員是否太多?

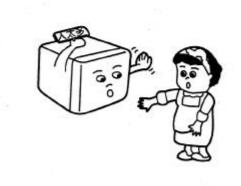

△使用上注意事項

■下述現象不是製品的異常及故障

三分鐘停止裝置(保護裝置)


下述的情形,係由於冷氣機保護裝置動作的原因,並 非冷房(微電腦除濕)運轉不動作,經過3分鐘後,保 護裝置自動回復,冷氣機即能重新運轉。

- 當調整溫度設定鍵或室内溫度 達到設定溫度時,壓縮機即停止連轉。
- 當冷氣機運轉中,關機後立刻 再開機時,壓縮機暫不起動。



2 聲音

- 冷氣開始運轉後,及冷氣停止後,從室内機發出"咻咻"的聲音及運轉中的水流聲,這些是冷媒的流聲。
- 運轉中,從冷氣發出 "クセ クセ" 的聲響,是冷氣機本體隨 溫度而熱脹冷縮所產 生的聲音。

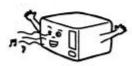

6 霧

當冷房或微電腦除濕運轉中, 在吹出口附近,發生霧狀現象,這是因為吹出的冷風,冷



◎ 臭味

在室内機部分,有可能發生臭味現象,這是因為室內傢俱、地毯、衣物、雜物等的臭味及煙味被室内機吸進後,再吹出的原因。



6 結露現象

室内相對濕度連續在80%以上,且冷氣經過長時間冷房運轉,在冷風吹出□附近,可能 發生結露現象,而且有水滴滴下。



⚠緊急處理方法

有燒焦味時

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止 運轉並拔掉電源插頭



- 若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

瓦斯漏氣時




請關掉瓦斯開關,但不要處理冷氣機,因電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸的危險。

故障排除

■冷氣機完全不能動作時

電源插頭是否鬆脫?

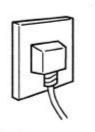





1 注意

- 一般110V機型,電源電壓的使用範圍需99V~121V:220V之機型,電源電壓的使用範圍需198V~242V。
- 電壓太低時,請給水電行或本公司特約服務中心。
- ■以下的現象,不是製品異常或故障
 - ●房子的濕度連續在80%以上時,冷氣機長時間運轉後,冷風吹出口附近會結露,並產生 滴落現象。
 - 剛啓動或停止後,會有微小的"嘶嘶"聲或運轉中有流水聲,這是冷媒流動的聲音。
 - 冷氣機運轉時,底座因與外界冷熱交換而有少許冒汗現象。
 - 當屋内的傢俱、地毯、衣服等物有異味時,於冷氣機送風中會更加明顯。
- ■當您檢查上述各項,卻仍發現冷氣機不正常時,竭誠歡迎您通知本公司特約維修服務中心,服務人員立刻會親切為您服務。(特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表)。

規格表

規格機種名	冷房 能力 Kcal/h (KW)	運轉電流 (A)	起動 電流 (A)	總額定消 耗電功率 (W)	EER値 Kcal/hW (C.O.P.)	功率 因素 (%)	額定電壓/ 額定頻率 (單相60Hz)	淨重 (Kg)	外形尺寸 (W×H×D)mm 按裝尺寸 (W×H)mm	按裝 時 採 解 保險 税 格					
AW-A20V1	2000 (2.2)	4.1	25	840	2.38 (2.77)	93	220V	43	600×380×700 620×390	250V 10A					
AW-A25V	2500	5.0	30	1050	2.38 (2.77)	95.4	220V	46	600×380×700	250V					
AW-A25V1	(2.8)	5.0	30						620×390	10A					
AW-A32V	3150	6.2	35	1324	2.38 (2.77)	97	220V	58	652×435×790 672×445	250V 10A					
AW-A32V1	(3.6)	0.2	35												
AW-C32V	3150	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	35	1388	2.27	98	220V	53	600×380×700	250V
AW-C32V1	(3.6)		33	1300	(2.6)	90	2200	53	620×390	10A					
AW-A36V	3550	7.0	7.0	35	1492	2.38	97	220V	65	652×435×790	250V				
AW-A36V1	(4.0)	7.0	3	3 1492	(2.77)	9/	2200	00	672×445	10A					
AW-A45V	4500	9.4	40	2009	2.24 (2.6)	97	220V	73	680×450×825	250V					
AW-A45V1	(5.0)		4 40						700×460	15A					
AW-A56V	5600	11.7	11.7 50	2500	2.24 (2.6)	97	220V	79	680 × 450 × 825	250V					
AW-A56V1	(6.3)	11.7							700×460	20A					
AW-A63V	6300	14.2	14.2 63	3043	2.07 (2.4)	97	220V	86	680×450×825	250V					
AW-A63V1	(7.1)	14.2							700×460	25A					
AW-A68SV	0000	14.2	14.2	11/1/	63	3036	2.24	97	220V	87	680×450×825	250V			
AW-A68SV1	(7.9)		. 00	3030	(2.6)	3/	2204	6/	700×460	25A					
AW-C182	1720 (2.0)	3.2	20	641	2.68 (3.11)	91	220V	51	600×380×700 620×390	250V 10A					
AW-C202	1892 (2.2)	3.5	25	706	2.68 (3.11)	91	220V	60	652×435×790 672×445	250V 10A					

聲寶股份有限公司

SAI\/LPO

家電事業部: 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路 26 號 兔費路詢專線: (0800)005438(0800-鈴鈴-我是聲寶) http://www.sampo.com.tw